

*jura*<sup>®</sup>



## Käyttöohje X10



Alkuperäinen käyttöohje  
Lue käyttöohje ennen laitteen käyttöä.

sv

no

da

fi

JURA Type 754

## Laitteesi X10

<b>Ohjauslaitteet</b>	<b>148</b>
<b>Tärkeitä ohjeita</b>	<b>150</b>
Mää räysten mukainen käyttö.....	150
Turvallisuutesi takia .....	150
<b>1 Valmistelut ja käyttöönotto</b>	<b>154</b>
JURA Internetissä .....	154
Käyttö kosketusnäytön avulla .....	154
Laitteen sijoittaminen .....	154
Papusäiliön täyttäminen.....	155
Veden kovuuden määrittäminen.....	155
Ensimmäinen käyttöönotto .....	155
Maidon liittäminen .....	157
JURA-huoltoteknikon tekemät asetukset.....	157
Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti) .....	158
<b>2 Valmistus</b>	<b>159</b>
Valmistusmahdollisuudet .....	159
Kahvijuomien valmistaminen.....	160
Kahden kahvijuoman valmistaminen.....	161
Maitoa sisältävien kahvijuomien valmistaminen .....	161
Espresso doppio .....	162
Caffè Barista ja Lungo Barista .....	162
Jauhimen säätäminen.....	162
Kuuma vesi .....	163
<b>3 Päivittäinen käyttö</b>	<b>164</b>
Vesisäiliön täyttäminen.....	164
Laitteen käynnistys .....	164
Päivittäinen hoito .....	164
Säännöllinen hoito .....	165
Laitteen poiskytkentä.....	166
<b>4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa</b>	<b>167</b>
Tuoteasetukset.....	168
Tuoteasetuksien muuttaminen .....	168
Automaattinen poiskytkentä .....	170
Energiansäästötila .....	171
Toimintojen lukitseminen ja vapauttaminen.....	171
Asetuksien palautus tehdasasetukseen .....	172
Vesimäärän yksikkö.....	173
Näytön kirkkaus.....	173
Veden kovuuden asettaminen.....	174
Kieli .....	175
Aloituspäätön mukauttaminen .....	175

<b>5</b>	<b>Huolto</b>	<b>176</b>
	Laitteen huuhtelu.....	176
	Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu.....	176
	Maitojärjestelmän puhdistus .....	177
	Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu .....	178
	Suodattimen asennus/vaihto .....	179
	Laitteen puhdistaminen.....	180
	Laitteen kalkinpoisto .....	181
	Papusäiliön puhdistaminen.....	183
	Vesisäiliön kalkinpoisto .....	183
<b>6</b>	<b>Ilmoitukset näytössä</b>	<b>185</b>
<b>7</b>	<b>Häiriöiden korjaaminen</b>	<b>186</b>
<b>8</b>	<b>Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen</b>	<b>187</b>
	Kuljetus / järjestelmän tyhjentäminen .....	187
	Hävittäminen .....	187
<b>9</b>	<b>Tekniset tiedot</b>	<b>188</b>
<b>10</b>	<b>Hakemisto</b>	<b>189</b>
<b>11</b>	<b>JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset</b>	<b>192</b>

sv



no

da




fi

## Symbolien kuvaukset


### Varoitusohjeet

	<b>VAROITUS</b>	Ota aina huomioon tiedot, jotka on merkitty sanoilla HUOMIO tai VAROITUS ja varoituskuvilla. Huomautussana <b>VAROITUS</b> viittaa mahdollisiin vakaviin loukkaantumisiin ja huomautussana <b>HUOMIO</b> mahdollisiin vähäisiin loukkaantumisiin.
	<b>HUOMIO</b>	
<b>HUOMIO</b>	<b>HUOMIO</b>	osoittaa tilanteet, jotka voivat johtaa laitteen vaurioitumiseen.

### Käytetyt symbolit


	<b>Toimintavaatimus.</b> Tässä sinulta vaaditaan toimintaa.
	<b>Ohjeet</b> ja vinkit, joiden ansiosta voit käyttää X10-laitetta entistäkin helpommin.
	<b>Näyttöilmoitus</b>

## Ohjauslaitteet

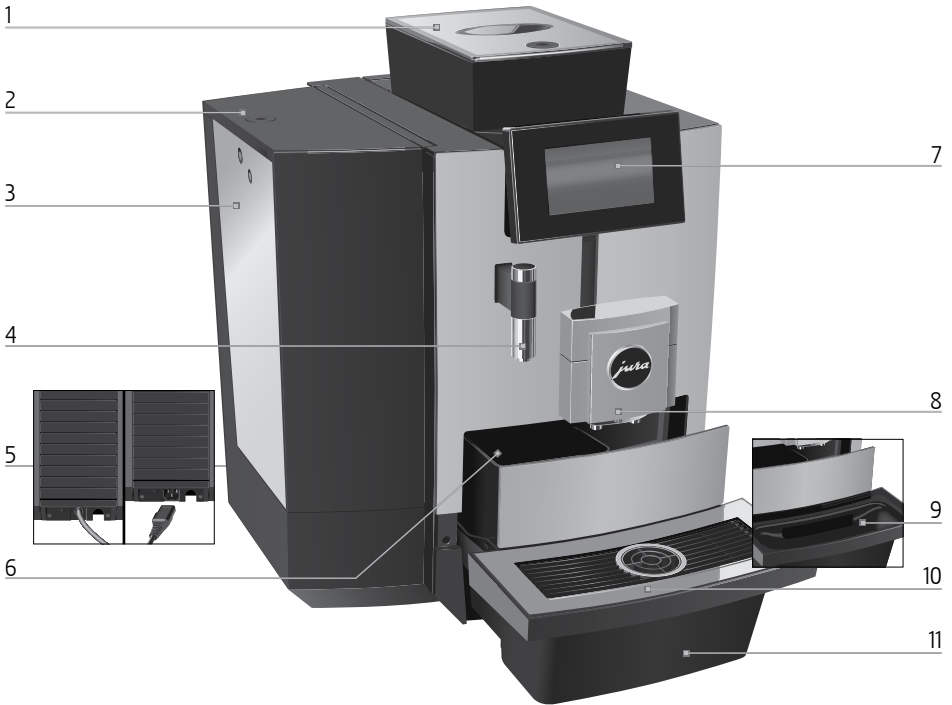


- 1 Papusäiliö, jossa arominsuojakansi (lukittava)
- 2 Vesisäiliön kansi (lukittava)
- 3 Vesisäiliö
- 4 Kuumavesisuutin
- 5 Verkkojohto (kiinteästi liitetty tai työnnettävä) (laitteen takasivu)
- 6 Kahvinporosäiliö

- 7 Kosketusnäyttö
- 8 Korkeussuunnassa säädettävä yhdistelmäsuutin
- 9 Ylimääräisen veden astian alusta
- 10 Kuppitaso
- 11 Ylimääräisen veden astia

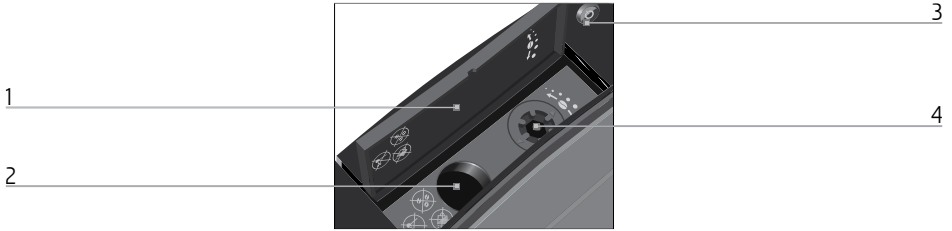

- |   |                                 |   |   |
|---|---------------------------------|---|---|
| 1 | Kansi                           | 3 | Päälle/Pois-näppäin  |
| 2 | Puhdistustabletin täyttösuppilo | 4 | Jauhatusasteen säätöpyörä   |

Laitteen takasivu: JURA Smart Connect -lähettimen huoltoliitäntä

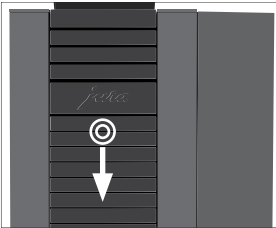

sv


no

da

### Tarvikkeet



Arominsuojakannen avain,  
vesisäiliön kansi ja jauhatusasteen säätöpyörä

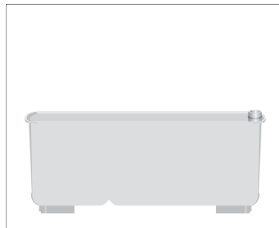

Säiliö maitojärjestelmäpuhdistukselle

fi

## Tärkeitä ohjeita

### Määräysten mukainen käyttö

Tämä laite on tarkoitettu ammattihenkilöstön tai koulutetun henkilöstön käyttöön liikkeissä, kevyessä teollisuudessa ja maatalousyrityksissä tai maallikkojen suorittamaan kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu vain kahvin valmistamiseen sekä maidon ja veden lämmittämiseen. Kaikki muunlainen käyttö on määräysten vastaista. JURA Elektroapparate AG ei vastaa seurauksista, jotka johtuvat määräysten vastaisesta käytöstä.

Lue ja noudata tätä käyttöohjetta täysin ennen laitteen käyttöä. Takuu ei koske vaurioita tai puutteita, jotka ovat aiheutuneet käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä. Säilytä tätä käyttöohjetta laitteen lähellä ja anna se seuraavalle käyttäjälle.

X10-laitetta saavat käyttää vain opastuksen saaneet henkilöt. Maallikkoja on valvottava laitteen käyttämisen yhteydessä.


### Turvallisuutesi takia



Lue huolellisesti seuraavat tärkeät turvallisuusohjeet ja noudata niitä.

Näin vältät sähköiskusta aiheutuvan hengenvaaran:

- Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.
- Jos havaitset merkkejä vaurioista, esimerkiksi savun hajua, irrota laite heti verkosta ja ota yhteyttä JURAn huoltopalveluun.
- Laitteet, joissa on kiinteästi liitetty verkkojohto: Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korjattava joko JURAssa tai valtuutetussa JURAn huoltopalvelupisteessä.

- Laitteet, joissa on työnnettävä verkkojohto: Jos laitteen verkkojohto vaurioituu, se on korvattava erityisellä verkkojohdolla, jonka saa suoraan JURASTA tai valtuutetusta JURAN huoltopalvelupisteestä.
- Huolehdi siitä, että X10 ja verkkojohto eivät ole kuumien pintojen lähellä.
- Huolehdi siitä, että verkkojohto ei puristu tai hierry teräviin reunoihin.
- Älä koskaan avaa ja korjaa laitetta itse. Älä tee laitteeseen mitään muutoksia, joita ei ole kuvattu käyttöohjeessa. Laitteessa on sähköä johtavia osia. Avaaminen aiheuttaa hengenvaaran. Korjauksia saavat tehdä vain valtuutetut JURAN huoltopalvelupisteet alkuperäisillä vara- ja lisäosilla.
- Laitteen irrottamiseksi kokonaan ja turvallisesti sähköverkosta kytke X10 ensin pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä . Irrota sähköpistoke pistorasiasta vasta tämän jälkeen.

Suuttimet voivat aiheuttaa palovammoja:

- Sijoita laite pois lasten ulottuvilta.
- Älä koske kuumiin osiin. Käytä laitteessa olevia kahvoja.
- Varmista, että yhdistelmäsuutin on oikein asennettu ja puhdas. Jos asennusta ei ole tehty oikein tai on tukoksia, se tai sen osia voi irrota. Nielemisvaara.

Vaurioitunut laite ei ole turvallinen ja voi aiheuttaa loukkaantumisia ja tulipalon. Vältä vauriot ja niiden myötä mahdolliset loukkaantumis- ja paloriskit seuraavilla tavoilla:



- Älä koskaan jätä verkkojohtoa roikkumaan vapaana. Verkkojohto voi aiheuttaa kompastumisen tai vaurioitua.

sv

no

da

fi

- Suojaa X10 sään vaikutuksilta, esim. sateelta, pakkaselta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä upota X10-laitetta, verkkojohtoa tai liitäntöjä veteen.
- Älä pane X10-laitetta tai sen erillisiä osia astianpesukoneeseen.
- Kytke X10 pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä  ennen puhdistustöitä. Pyyhi X10 aina kostealla, mutta ei koskaan märällä liinalla, ja suojaa se jatkuvilta vesiroiskeilta.
- Älä käytä alkalisia puhdistusaineita, vaan ainoastaan pehmeää liinaa ja mietoja puhdistusaineita.
- Liitä laite vain tyyppikilven mukaiseen verkkojännitteeseen. Tyyppikilpi on kiinnitetty X10-laitteen alapuolelle. Muut tekniset tiedot esitetään tässä käyttöohjeessa (katso luku 9 »Tekniset tiedot«).
- Liitä X10 suoraan talon pistorasiaan. Käytettäessä monipistorasioita tai jatkojohtoja on olemassa ylikuumentumisen vaara.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-hoitotuotteita. Muut kuin JURAn nimenomaisesti suosittelemat tuotteet voivat vaurioittaa laitetta.
- Älä käytä lisätyillä aineilla käsiteltyjä tai karamellisoituja kahvipapuja.
- Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.
- Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä , jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistus- ja huolto- tehtäviä ilman vastuullisen henkilön valvontaa.
- Älä anna lasten leikkiä laitteella.
- Pidä alle 8-vuotiaat lapset poissa laitteen läheisyydestä tai valvo heitä keskeytyksettä.



- Yli 8-vuotiaat lapset saavat käyttää laitetta ilman valvontaa vain, jos heille on selvitetty laitteen turvallinen käyttö. Lasten pitää tunnistaa ja käsittää väärästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvat vaarat.

Henkilöt, myös lapset, jotka

- fyysisten, sensoristen tai henkisten ominaisuuksiensa tai
- kokemattomuutensa tai tietämättömyytensä takia eivät kykene käyttämään laitetta turvallisesti, saavat käyttää laitetta vain vastuussa olevan henkilön valvonnassa tai ohjauksessa.

Turvallisuus CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa käsiteltäessä:

- Säilytä suodatinpatruunat lasten ulottumattomissa.
- Säilytä suodatinpatruunat kuivassa paikassa ja suljetussa pakkauksessa.
- Suojaa suodatinpatruunat kuumuudelta ja suoralta auringonpaisteelta.
- Älä käytä vaurioituneita suodatinpatruunoita.
- Älä avaa suodatinpatruunoita.
- CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna kommunikoi X10:n kanssa RFID-tekniikan avulla (taajuuskaista 13,56 MHz). Tätä langatonta yhteyttä käytetään vain valmistuksen aikana ja enintään 3 sekuntia. Suurin lähetysteho on tällöin alle 1 mW.

sv

no

da

fi



## 1 Valmistelut ja käyttöönotto

### JURA Internetissä

Vieraile nettisivullamme. JURAn nettisivulta ([jura.com](http://jura.com)) voit ladata laitteesi **pikaohjeen**. Lisäksi saat kiinnostavia ja ajantasaisia tietoja X10-laitteestasi ja yleisesti kahvista.

Mikäli tarvitset tukea laitteesi käytössä, ohjeita löytyy nettisivulta [jura.com/service](http://jura.com/service).

### Käyttö kosketusnäytön avulla

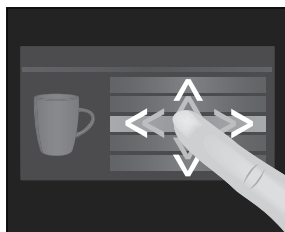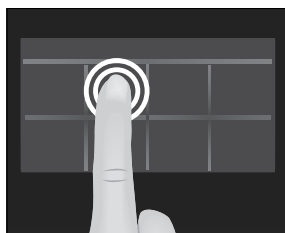

X10-laitteessasi on kosketusnäyttö, jota voi käyttää intuitiivisesti sormen kosketuksella. On kaksi eri käyttövaihtoehtoa:

#### ■ Koskettaminen

Kosketa sormella näyttöä esimerkiksi kahvin valmistuksen käynnistämiseksi tai eri asetusten tekemiseksi ohjelmointitilassa.

#### ■ Pyyhkäiseminen

Pyyhkäise sormella vasemmalta oikealle tai ylhäältä alas (tai päinvastoin) näyttön yli. Niin voit esimerkiksi valita jonkin tuotekarusellinäköymän kahvijuomista tai siirtyä ohjelmavaiheesta toiseen ohjelmointitilassa.

### Laitteen sijoittaminen



Ota seuraavat seikat huomioon sijoittaessasi X10-laitetta:

- Aseta X10 vaakatasossa olevalle tasolle, joka ei ole arka vedelle (korkeus väh. 80 cm).
- Valitse X10-laitteen sijoituspaikka niin, että laite on suojassa ylikuumentumiselta. Huolehdi, että ilmanvaihtoaukot eivät peity.

## Papusäiliön täyttäminen

Papusäiliön arominsuojakansi voidaan lukita (avain sisältyy toimitukseen).

### HUOMIO

Kahvipavut, jotka on käsitelty lisätyillä aineilla (esim. sokerilla), jauhattu kahvi ja kylmäkuivattu kahvi vaurioittavat jauhinta.


- ▶ Täytä papyrusäiliö vain käsittelemättömillä paahdetuilla kahvipavuilla.

- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Poista liat tai vieraat esineet, joita saattaa olla papyrusäiliössä.
- ▶ Täytä papyrusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

## Veden kovuuden määrittäminen

Veden kovuus täytyy asettaa ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Jos et tiedä käytetyn veden kovuutta, voit selvittää sen seuraavaksi. Käytä tähän toimitukseen sisältyvää Aquadur®-testitikkaa.

- ▶ Pidä testitikkaa hetken aikaa (1 sekunti) juoksevan veden alla. Ravista vesi pois.
- ▶ Odota n. 1 minuutti.
- ▶ Tarkasta veden kovuusaste Aquadur®-testitikon värjäytymän ja pakkauksessa olevan kuvauksen perusteella.

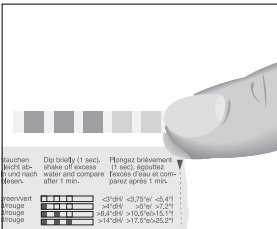

## Ensimmäinen käyttöönotto

### ⚠ VAROITUS

Sähköiskusta aiheutuva hengenvaara vaurioitunutta verkkojohtoa käytettäessä.

- ▶ Älä käytä koskaan laitetta, jossa on vaurioita tai jonka verkkojohto on vaurioitunut.

### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.


- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.

sv


no

da

fi

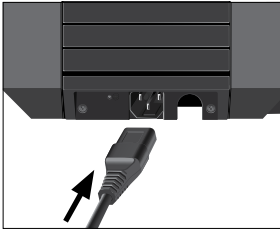

**Edellytys:** Papisäiliö on täytetty.


- ▶ Laitteet, joissa on **työnnettävä** verkkojohto: Yhdistä verkkojohto laitteeseen.
- ▶ Kytke pistoke pistorasiaan.
- ▶ Kytke X10 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .  
»Sprachauswahl« / »Deutsch«

**i** Jotta saat muita kieliä näkyviin, pyyhkäise sormella valintalistan yli ylhäältä alas (tai päinvastoin) kunnes haluttu kieli on fokuksessa (esim. »Suomi«).

- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu« asetuksen vahvistamiseksi.  
»Veden kovuus«

**i** Jos et tiedä käytettävän veden kovuutta, se täytyy selvittää seuraavaksi (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Veden kovuuden määrittäminen«).

- ▶ Pyyhkäise näytön yli muuttaaksesi veden kovuuden asetuksista, esim. asetukseksi »25 °dH«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Asenna vedensuodatin.«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se kylmällä vedellä.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös.
- ▶ Aseta suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se loksauttaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

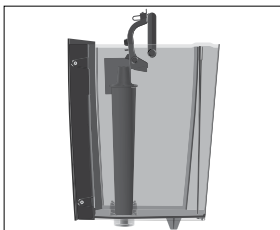

**i** Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen.

»Käytä vedensuodatinta« / »Tallennettu«

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.


Suodattimen huuhtelu pysähtyy automaattisesti.

»Kone täyttyy.«, järjestelmä täyttyy vedellä.

»Tyhjennä tippakaukalo.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
  - »Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan.
  - Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. X10 on nyt käyttövalmis.
- i** Jos suodatin on käytössä, sen osoittaa sininen suodattimen symboli ylhäällä näytössä.

## Maidon liittäminen

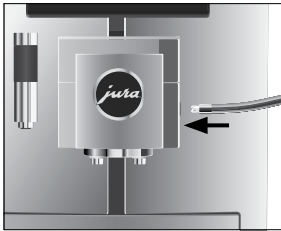

X10 tuottaa hienoa, kermaisen pehmeää maitovaahtoa, jonka koostumus on täydellinen. Maidon vaahdottamisen pääkriteeri on maidon lämpötila 4–8 °C. Suosittelemme siksi käyttämään JURA-maidonjäähdytintä.

- ▶ Yhdistä maitoletku yhdistelmäsuuttimeen.
- ▶ Yhdistä maitoletkun toinen pää maitosäiliöön tai maidonjäähdytimeen.

## JURA-huoltoteknikon tekemät asetukset

JURAn valtuuttama huoltoteknikko voi antaa eri koodeja. Jokaiselle koodille voidaan määritellä, mitkä ohjelmavaiheet ovat vapaita tai lukittuja. Kyseisellä koodilla on eri oikeudet. Näin voidaan esimerkiksi määrätä, että hoito-ohjelmien käynnistäminen on estetty koodilla.

Lisäksi saat JURA-huoltoliikkeestä seuraavia valinnaisia tarvikkeita X10-laitteeseen:

- Kahvinporojen / ylimääräisen veden poistotarvikepaketti
- Tuorevesipaketti

sv

no

da

fi

## Oheislaitteen yhdistäminen (langattomasti)

X10-laitteesi on varustettu JURA Smart Connect -lähettimellä. Siten voit yhdistää laitteen yhteensopivaan JURA-oheislaitteeseen (esim. Cool Control -maidonjäähdyttimeen) langattoman yhteyden kautta.

Tähän langattomaan yhteyteen käytetään 2,4 GHz:n taajuuskaistaa. Suurin lähetysteho on tällöin alle 1 mW.

- i** Smart Connect -lähetin voidaan suojata PIN-koodilla luvattomalta käytöltä. Aktivoi PIN-toiminto JURAn sovelluksen J.O.E.<sup>®</sup> kautta. Lisätietoja löydät nettisivulta [jura.com/smartconnect](http://jura.com/smartconnect).
- i** Ota huomioon, että Smart Connect -lähettimen kautta voit yhdistää täysautomaattiseen kahvilaitteeseen vain joko oheislaitteen tai vain sovelluksen J.O.E.<sup>®</sup>, et molempia yhtä aikaa.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.  
»Huoltotila«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Yhdistä lisälaite« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Yhdistä lisälaite«.  
»Yhdistä lisälaite«
- ▶ Seuraa nyt näytössä näkyviä ohjeita yhdistääksesi oheislaitteen X10-laitteeseen.

## 2 Valmistus

### Yleistä valmistuksesta:

- Jauhatusvaiheen aikana voit muuttaa **yksittäistuotteiden** kahvin vahvuutta. Pyyhkäise sormella näytön yli.
- Valmistuksen aikana voit muuttaa ennalta asetettuja **määriä** (esim. vesi- ja maitovaahtomäärää). Pyyhkäise sormella näytön yli.
- Voit keskeyttää valmistuksen koska tahansa. Kosketa sitä varren kohtaa »Peruuta«.

Kahvi maistuu parhaalta kuumana. Kylmä posliinikuppi vie juoman lämmön ja maun. Suosittelemmekin, että kupit lämmitetään etukäteen. Kahviaromi voi kehittyä täysin vain etukäteen lämmitetyissä kupeissa. JURAn kupinlämmitin on saatavilla erikoisliikkeistä.

Ohjelmointitilassa voit tehdä **pysyviä asetuksia** kaikille tuotteille (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetusten muuttaminen«).

### Valmistusmahdollisuudet

X10 tarjoaa erilaisia mahdollisuuksia kahvijuoman, maidon tai kuuman veden valmistamiseen.

**Valmistus aloitusnäytön kautta:** Kosketa haluamaasi tuotetta. Seuraavat tuotteet näkyvät aloitusnäytössä oletusarvoisesti:

»Espresso«	»Kahvi«	»Caffè Barista«	»Lungo Barista«
»Kuuma vesi«	»Cappuccino«	»Latte macchiato«	»1 kuuma maito«

Voita muuttaa aloitusnäyttöä niin, että näytössä näkyy joko 2, 5 tai 8 tuotetta (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Aloitusnäytön mukauttaminen«).

**Valmistus tuotekarusellinäkömään kautta:** Voit valmistaa useampia tuotteita kuin aloitusnäytössä näkyy. Kun kosketat ylhäällä oikealla olevaa tuotekarusellin symbolia, **tuotekarusellinäkömässä** näkyy muita tuotteita. Pyyhkäise sormella näytön yli ottaaksesi halutun

sv

no

da

fi

tuotteen fokukseen. Käynnistä valmistus koskettamalla tuotetta. Seuraavat tuotteet näkyvät lisäksi tuotekaruselinnäkymässä:

---

»Ristretto«	»2 x Kahvi«
»Spesiaali«	»2 x Spesiaali«
»Macchiato«	»2 x Caffè Barista«
»Flat White«	»2 x Lungo Barista«
»Cafè latte«	»2 x Cappuccino«
»1 maitovaahdot«	»2 x Latte macchiato«
»Tuplaespresso«	»2 x Macchiato«
»Kannu kahvia«	»2 x Flat White«
»Vesi mustaa teetä varten«	»2 x Cafè latte«
»Vesi vihreää teetä varten«	»2 x 1 kuuma maito«
»2 x Ristretto«	»2 x 1 maitovaahdot«
»2 x Espresso«	

---

- i** Tuotekaruselinnäkymä sulkeutuu automaattisesti 10 sekunnin kuluttua, jos mitään valmistusta ei aloiteta.
- i** Tuotekaruselinnäkymässä näkyy ensimmäisellä paikalla aina tuote, joka on valittu viimeksi.
- i** Voit asettaa kaikki X10-laitteessasi oletusarvoisesti tallennettuna olevat tuotteet suosikkina mihin tahansa kohtaan aloitusnäyttöön. Moninkertaista haluamasi kahviuomat ja tee niistä uusilla tuotenimillä ja yksilöllisillä asetuksilla juuri sinun omia kahvejasi (esim. määrä ja kahvin vahvuus) (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«). Ota huomioon, että seuraavien lukujen kuvaukset koskevat aina vakioasetuksia.

## Kahviuomien valmistaminen



**Esimerkki:** Näin valmistat kahvia.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Kahvi«.

Valmistus alkaa. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppiin.


Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.



## Kahden kahviuoman valmistaminen



## Maitoa sisältävien kahviuomien valmistaminen

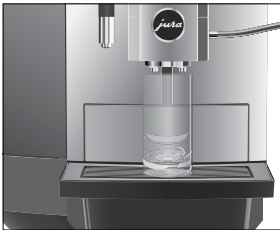

**Esimerkki:** Näin valmistat **kaksi ristrettoa** (tuotekarusellinäkymän kautta).

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kaksi kuppia yhdistelmäsuuttimen alle.
  - ▶ Kosketa tuotekarusellin symbolia (ylhällä oikealla) siirtäkseen tuotekarusellinäkymään.
  - ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »2 x Ristretto« näkyy keskellä.
  - ▶ Käynnistä valmistus koskettamalla kohtaa »2 x Ristretto«.
- Valmistus alkaa. Ennalta asetettu kahvin vesimäärä valuu kuppeihin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

X10 valmistaa sinulle latte macchiaton, cappuccinon, flat white -kahvin ja muut maitoa sisältävät kahviuomat napin painalluksella. Älä vedä tällöin lasia tai kuppia pois.

**Esimerkki:** Näin valmistat latte macchiaton.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Maito on liitetty yhdistelmäsuuttimeen.

- ▶ Aseta lasi yhdistelmäsuuttimen alle.
  - ▶ Kosketa kohtaa »Latte macchiato«.
- »Latte macchiato«, ennalta asetettu maito- ja maitovaahdomäärä valuu lasiin.

**i** Valmistuksessa on lyhyt tauko, jonka aikana lämmin maito erottuu maitovaahdosta. Näin latte macchiatoon muodostuu juomalle tyypilliset kerrokset.

Kahvin valmistus alkaa. Ennalta asetettu espresson vesimäärä valuu lasiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

**i** 15 minuuttia valmistuksen jälkeen tapahtuu maitojärjestelmän automaattinen huuhtelu (katso luku 5 »Huolto – Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu«). Aseta siksi aina astia yhdistelmäsuuttimen alle maidon valmistamisen jälkeen.

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin** (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).

sv

no

da

fi

## Espresso doppio

»Doppio« on italiaa ja tarkoittaa »kaksinkertaista«. Espresso doppion valmistuksessa tehdään kaksi espressoa peräkkäin. Tuloksena on erityisen vahva ja aromaattinen kahviuoma.

## Caffè Barista ja Lungo Barista

»Caffè Barista« ja »Lungo Barista« X10 yhdistää kahvin erityisellä valmistusmenetelmällä kuumaan veteen. Näin syntyy täyteläinen, hyvin mieto ja kevyt kahviuoma. Voit muuttaa tämän lisäveden määrää (katso luku 4 »Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa – Tuoteasetuksien muuttaminen«).

**i** »Caffè Barista« ja »Lungo Barista« voidaan valmistaa myös tuplatuotteena.

## Jauhimen säätäminen

Voit säätää jauhinta kahvin paahtoasteen mukaan.

### HUOMIO

Jos säädät jauhatusastetta, kun jauhin ei ole käynnissä, jauhatusasteen säätöpyörä saattaa vaurioitua.

- ▶ Muuta jauhatusastetta vain jauhimen ollessa käynnissä.

Tunnistat oikean jauhatusasteen asetuksen siitä, että kahvi valuu kahvisuuttimesta tasaisesti. Lisäksi muodostuu hieno, paksu crema.

Voit asettaa jauhatusasteen toimitukseen sisältyvällä avaimella.

**Esimerkki:** Näin muutat jauhatusastetta espresson valmistuksen aikana.

- ▶ Aseta kuppi yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Avaa kansi papusäiliön takaa.
- ▶ Kosketa kohtaa »Espresso«.
- ▶ Aseta jauhatusasteen säätöpyörä haluamaasi asentoon, **kun** jauhin on käynnissä.  
Ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin. Valmistus pysähtyy automaattisesti.
- ▶ Sulje kansi.



## Kuuma vesi

X10 tarjoaa mahdollisuuden valmistaa erilaisia kuuman veden versioita:

- »Kuuma vesi«
- »Vesi vihreää teetä varten«
- »Vesi mustaa teetä varten«

### ⚠ HUOMIO

Kuumien vesiroiskeiden aiheuttama palovammavaara.

- ▶ Vältä suoraa kosketusta ihoon.


**Esimerkki:** Näin valmistat veden **vihreää teetä** varten.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta kuppi kuumavesisuuttimen alle.
- ▶ Kosketa tuotekarusellin symbolia (ylhäällä oikealla) siirtyäksesi tuotekarusellinäykymään.
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Vesi vihreää teetä varten« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Vesi vihreää teetä varten«.

»Vesi vihreää teetä varten«, ennalta määritetty vesimäärä valuu kuppiin.

Valmistus pysähtyy automaattisesti. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

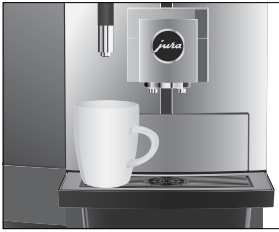

sv

no

da

fi

## 3 Päivittäinen käyttö

### Vesisäiliön täyttäminen

Laitteen päivittäinen huolto ja maidon, kahvin ja veden hygieeninen käsittely ovat ratkaisevassa asemassa, jotta kuppiin saada aina täydellinen kahvituote. Vaihda tämän takia vesi **päivittäin**.


#### HUOMIO

Maito, hiilihappopitoinen kivennäisvesi tai muut nesteet voivat vaurioittaa vesisäiliötä tai laitetta.

- ▶ Täytä vesisäiliö vain raikkaalla, kylmällä vedellä.


Voit lukita vesisäiliön kannen toimitukseen sisältyvällä avaimella.

- ▶ Avaa vesisäiliön kansi.
- ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtelee se kylmällä vedellä.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Sulje vesisäiliön kansi.

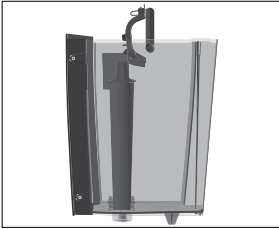


### Laitteen käynnistys



- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Kytke X10 päälle painamalla Päälle/Pois-näppäintä .
- ▶ **»Tervetuloa JURA«**
- ▶ **»Lämpenee.«**
- ▶ **»Huuhtelee.«**, järjestelmä huuhdellaan. Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. X10 on nyt käyttövalmis.

### Päivittäinen hoito

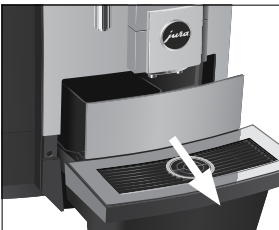

Jotta X10 toimii pitkään ja jotta kahvin laatu pysyy aina parhaana mahdollisena, laitetta on huollettava päivittäin.

- ▶ Vedä ylimääräisen veden astia ulos.
- ▶ Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia. Huuhtelee molemmat lämpimällä vedellä.

- i** Tyhjennä kahvinporosäiliö vain, kun laite on **kytketty päälle**. Vain siten kahvinporolaskuri nollautuu.

- i** Ylimääräisen veden astian asetusosa, ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö voidaan pestä astianpesukoneessa.
- ▶ Aseta kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia takaisin paikalleen.
  - ▶ Huuhtelee vesisäiliö puhtaalla vedellä.
  - ▶ Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).
  - ▶ Irrota maitoletku ja huuhtelee se perusteellisesti juoksevalla vedellä.
  - ▶ Pura ja huuhtelee yhdistelmäsuutin (katso luku 5 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).
  - ▶ Pyyhi laitteen pinnat puhtaalla, pehmeällä, kostealla liinalla (esim. mikrokuituliinalla).
- i** Voit lukea näytön puhdistusta varten kohdasta »Huoltotila« / »Lukitse näyttö«.

Tietoja X10-laitteesi hoidosta löydät myös ohjelmointitilassa kohdasta »Huoltotila« / »Tehdyt hoitotoimenpiteet«.

## Säännöllinen hoito

Suorita seuraavat hoitotoimenpiteet **säännöllisesti** tai **tarpeen mukaan**:

- Hygieniasyistä suosittelemme vaihtamaan maitoletkun ja vaihdettavan maitosuuttimen säännöllisesti (n. 3 kuukauden välein). Varaosia saa erikoisliikkeestä. X10-laitteesi on varustettu maitojärjestelmällä **HP3**.
- Puhdista vesisäiliön sisäseinät esim. harjalla. Lisätietoja vesisäiliöstä on tässä käyttöohjeessa (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
- Kuppitason ala- ja yläpuolelle voi jäädä maito- ja kahvijäänteitä. Puhdista kuppitaso tässä tapauksessa.

sv

no

da


fi

## Laitteen poiskytkentä

Kun X10 kytetään pois päältä, järjestelmä huuhdellaan automaattisesti, jos laitteella on valmistettu kahvijuoma.

- i** Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään lisäksi puhdistamaan maitojärjestelmä. Toimi siinä tapauksessa näytössä näkyvien ohjeiden mukaisesti.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Paina Päälle/Pois-näppäintä .

- i** Jos on valmistettu maitoa, sinua pyydetään suorittamaan maitojärjestelmäpuhdistus (»Pese maito:«). 10 sekunnin kuluttua poiskytkentää jatketaan automaattisesti.

Jos on valmistettu maitoa, mutta maitojärjestelmäpuhdistusta ei ole käynnistetty, maitojärjestelmä huuhdellaan ensin (»Maitopuoli huuhtelee.«).

»Huuhtelee.«, järjestelmä huuhdellaan. Vaihe pysähtyy automaattisesti. X10 on pois päältä.



## 4 Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa

Kosketa kohtaa » P « siirtyäksesi ohjelmointitilaan. Pyyhkäise sormella näytön yli navigoidaksesi ohjelmavaiheiden läpi ja tallenna haluamasi asetukset pysyvästi. Voit tehdä seuraavat asetukset:

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»Huoltotila« (»1/4«)	»Pese«, »Vaihda suodatin« (vain, jos suodatinta käytetään), »Kalkinpoisto«, »Pese maito«, »Huuhtelee«, »Tehdyt hoitotoimenpiteet« »Lukitse näyttö«	► <b>Käynnistä</b> tässä vaadittu hoito-ohjelma tai etsi tietoa tarvittavista hoitotoimenpiteistä.
»Koneen asetukset« (»2/4«)	»Sammuta jälkeen«	► Aseta, minkä ajan kuluttua X10-laitteen pitää automaattisesti kytkeytyä pois päältä.
	»Energiansäästö«	► Ota energiansäästötila käyttöön.
	»Lukitse/aukaise«	► Lukitse X10-laitteen eri toiminnot.
	»Tehdasasetukset«	► Palauta laitteen tehdasasetus.
	»Yksiköt«	► Valitse vesimäärän yksikkö.
	»Näyttö«	► Muuta näytön kirkkautta.
	»Veden kovuus«	► Aseta käytettävän veden kovuus.
	»Valitse kieli«	► Valitse kieli.
	»Yhdistä lisälaitte«, »Irrrota lisälaitte« (Näkyvä vain silloin, kun käytetään JURA Smart Connect -lähetintä.)	► Yhdistä X10 langattoman yhteyden kautta JURA-ohelaitteeseen tai katkaise yhteys uudestaan.
	»Tyhjennä järjestelmä«	► Tyhjennä järjestelmä, jotta se ei jäädy kuljetuksen aikana.
	»Versio«	Ohjelmistoversio
	»Aloitusnäyttö«	► Muuta aloitusnäytössä näkyvien tuotteiden lukumäärää.

sv

no

da

fi

Ohjelmavaihe	Alavaihe	Selitys
»Tuoteasetukset« (»3/4«)		► Valitse asetukseksi kahvijuoimille ja kuumalle vedelle.
»Tiedot« (»4/4«)	»Tuotelaskuri«, »Päivälaskuri«, »Huoltolaskuri«	► Säilytä kokonaiskuva kaikista valmistetuista tuotteista ja kutsu esiin suoritettujen hoito-ohjelmien lukumäärä.

## Tuoteasetukset

Kosketa **n. 2 sekuntia** jotakin tuotetta, jotta pääset kyseisten asetusvaihtoehtojen yhteenvedon:

- **»Tuotteet Asetukset«:** Tee yksilöllisiä asetuksia kuten kahvin vahvuus, vesimäärä yms.
- **»Tuotenimi«:** Muuta tuotteen nimeä.
- **»Poista«:** Poista tuote aloitusnäytöstä.
- **»Vaihda tuote«:** Korvaa aloitusnäytön tuotteet suosikeillasi.
- **»Kopio Tuote«:** Monikertaista jokin tuote, esimerkiksi version tekemiseksi uudella tuotenimellä ja yksilöllisillä asetuksilla.
- **»Kaksinkertaista tuote«** (ei kuumaa vettä yhteydessä): Laadi tuplatuote haluamastasi erikoisuudesta.

Nämä asetukset voidaan tehdä myös ohjelmointitilassa ohjelmavaiheessa **»Tuoteasetukset«**.

- i** Voit muuttaa vain niiden tuotteiden asetuksia, jotka olet asettanut aloitusnäyttöön.

## Tuoteasetuksien muuttaminen

Voit tehdä seuraavat asetukset pysyvästi:

Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Muut asetukset
»Ristretto« »Espresso«	10 porrasta	Vesi: 15 ml – 80 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Tuotenimi, Tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi/kaksinkertaistus
»Kahvi« »Spesiali«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Tuotenimi, Tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi/kaksinkertaistus
»Caffè Barista« »Lungo Barista«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Ohitusvesi: 0 ml – 240 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Tuotenimi, Tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi/kaksinkertaistus



Tuote	Kahvin vahvuus	Määrä	Muut asetukset
»Tuplaespresso«	10 porrasta	Vesi: 30 ml – 160 ml (2 iskua)	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Tuotenimi, tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi
»Kannu kahvia«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Ohitusvesi: 0 ml – 240 ml	Iskujen lukumäärä (1–5), Lämpötila (matala, normaali, korkea), Tuotenimi, tuotteen poisto/korvaus/kopiointi
»Cappuccino«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Maitovaahdot: 0 s – 120 s	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Maitovaahdon lämpötila (10 porrasta), Tuotenimi, Tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi/kaksinkertaistus
»Latte macchiato«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Maitovaahdot: 0 s – 120 s Maito: 0 s – 120 s Tauko: 0 s – 60 s	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Maidon ja maitovaahdon lämpötila (10 porrasta), Tuotenimi, Tuotteen poisto/ korvaus/kopiointi/kaksinkertaistus
»Cafè latte« »Flat White«	10 porrasta	Vesi: 25 ml – 240 ml Maitovaahdot: 0 s – 120 s Maito: 0 s – 120 s	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Maidon ja maitovaahdon lämpötila (10 porrasta), Tuotenimi, Tuotteen poisto/ korvaus/kopiointi/kaksinkertaistus
»Macchiato«	10 porrasta	Vesi: 15 ml – 80 ml Maitovaahdot: 0 s – 120 s	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Maitovaahdon lämpötila (10 porrasta), Tuotenimi, Tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi/kaksinkertaistus
»1 kuuma maito« »1 maitovaahdot«	–	Maitovaahdot: 0 s – 120 s Maito: 0 s – 120 s	Maidon ja maitovaahdon lämpötila (10 porrasta), Tuotenimi, Tuotteen poisto/ korvaus/kopiointi/kaksinkertaistus
»Kuuma vesi« »Vesi vihreää teetä varten« »Vesi mustaa teetä varten«	–	Vesi: 25 ml – 450 ml	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Tuotenimi, tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi
Tuplatuotteet	–	Yksittäistuotteen asetetut määrät kaksinkertaistetaan.	Lämpötila (matala, normaali, korkea), Tuotenimi, tuotteen poisto/korvaus/ kopiointi

sv

no

da

fi

Ohjelmointitilassa tehtävät pysyvät asetukset tehdään aina samalla tavalla.

**Esimerkki:** Näin muutat espresson **kahvin vahvuuden**.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa **n. 2 sekuntia** kohtaa »Espresso«, kunnes näytöllä näkyy mahdollisten asetusten yhteenveto.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tuotteet Asetukset«.  
»Espresso«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Kahvin vahvuus« näkyy keskellä.
- ▶ Muuta asetusta pyyhkäisemällä sormellasi vasemmalle tai oikealle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Takaisin« siirtyäksesi takaisin aloitusnäyttöön.

## Automaattinen poiskytkentä

Voit säästää energiaa käyttämällä X10-laitteen automaattista poiskytkentää. Kun toiminto on aktivoitu, X10 kytkeytyy pois päältä automaattisesti säädetyn ajan kuluttua laitteen viimeisen tehtävän jälkeen.

Automaattisen poiskytkennän voi asettaa 15 minuutiksi, 30 minuutiksi tai 1–15 tunniksi tai sen voi deaktivoida.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa »P «.  
»Huoltotila«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Kosketa kohtaa »Sammuta jälkeen«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Muuta asetusta pyyhkäisemällä sormellasi vasemmalle tai oikealle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Sammuta jälkeen«

- Kosketa niin monta kertaa kohtaa »Takaisin«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

## Energiansäästötila

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Energiansäästö« voit asettaa energiansäästötilan:

- »Energiansäästö« / »1«
  - Pian viimeisimmän valmistuksen jälkeen X10 ei enää kuumene. Näytössä näkyy »ESM«-symboli (Energy Save Mode, E.S.M.®).
  - Ennen kahviuoman, maitoa sisältävän kahviuoman tai kuumaa vettä valmistamista laitteen on lämmitettävä.
- »Energiansäästö« / »0«
  - Kaikkia kahviuomia, maitoa sisältäviä kahviuomia ja kuumaa vettä voidaan valmistaa ilman odottamista.

**Esimerkki:** Näin kytket energiansäästötilan pois päältä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- Kosketa kohtaa » P «.
  - »Huoltotila«
- Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.
  - »Sammuta jälkeen«
- Pyyhkäise näytön yli niin, että »Energiansäästö« näkyy keskellä.
- Kosketa kohtaa »Energiansäästö«.
  - »Energiansäästö«
- Pyyhkäise nyt sormella säätimen yli ja aseta se arvoon »0«.
- Kosketa kohtaa »Tallenna«.
  - Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.
  - »Energiansäästö«
- Kosketa niin monta kertaa kohtaa »Takaisin«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

## Toimintojen lukitseminen ja vapauttaminen

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Lukitse/aukaise« voit lukita/vapauttaa seuraavat toiminnot:

- »Kertaluontoiset asetukset»: Kerta-asetukset **valmistuksen aikana** (esim. kahvin vahvuus tai vesimäärä) ovat mahdollisia.

- **»Asennus«:** Tuoteasetuksiin pääsee suoraan koskettamalla n. 2 sekuntia jotakin aloitusnäytössä näkyvää tuotetta.
- **»Tuotevalitsimen näkymä«:** Muita tuotteita sisältävä **tuotekarusellinäkymä** voidaan käynnistää koskettamalla ylhäällä oikealla olevaa tuotekarusellisymbolia.
- **»Varoitus näyttö«:** Ilmoitukset kuten **»Suorita pesu.«** tai **»Pesemaitojärjestelmä«** näkyvät aloitusnäytössä.

**Esimerkki:** Näin asetat, että valmistuksen aikana **ei voi tehdä kerta-asetuksia**.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa **» P «**.  
**»Huoltotila«**
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että **»Koneen asetukset«** näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa **»Koneen asetukset«**.  
**»Sammuta jälkeen«**
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että **»Lukitse/aukaise«** näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa **»Lukitse/aukaise«**.
- ▶ Kosketa kohtaa **»Kertaluontoiset asetukset«**.  
Lukkosymboli on kiinni.
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa **»Takaisin«**, että aloitusnäyttö on taas näkyvässä.

## Asetuksien palautus tehdasasetukseen

Ohjelmavaiheessa **»Koneen asetukset«** / **»Tehdasasetukset«** laite voidaan palauttaa tehdasasetukselle. Tämän jälkeen X10 kytkeytyy pois päältä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa **» P «**.  
**»Huoltotila«**
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että **»Koneen asetukset«** näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa **»Koneen asetukset«**.  
**»Sammuta jälkeen«**
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että **»Tehdasasetukset«** näkyy keskellä.

- ▶ Kosketa kohtaa »Tehdasasetukset«.  
»Tehdasasetukset« / »Palauta tehdasasetukset«
- ▶ Kosketa kohtaa »Kyllä«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
X10 on pois päältä.

## Vesimäärän yksikkö

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Yksiköt« voit asettaa myös vesimäärän yksikön.

**Esimerkki:** Näin muutat vesimäärän yksikön asetuksesta »ml« asetukseksi »oz«.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.  
»Huoltotila«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Yksiköt« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Yksiköt«.
- ▶ Liikuta sormeasi oikealle muuttaaksesi asetukseksi »oz«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Yksiköt«
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »Takaisin«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

## Näytön kirkkaus

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Näyttö« voit asettaa myös näytön kirkkauden (prosentteina).

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.  
»Huoltotila«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Näyttö« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Näyttö«.

sv

no

da

fi

- ▶ Muuta asetusta pyyhkäisemällä sormellasi vasemmalle tai oikealle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Näyttö«
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »Takaisin«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

## Veden kovuuden asettaminen

Mitä kovempaa vesi on, sitä useammin X10-laitteelle on tehtävä kalkinpoisto. Tämän takia on tärkeää määrittää oikea veden kovuus.

Veden kovuus on asetettu jo ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä. Voit koska tahansa muuttaa tätä asetusta.

Veden kovuutta voidaan säätää portaattomasti välillä 1 °dH – 30 °dH.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.  
»Huoltotila«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Veden kovuus« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Veden kovuus«.
- ▶ Muuta asetusta pyyhkäisemällä sormellasi vasemmalle tai oikealle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Tallennettu«.  
»Veden kovuus«
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »Takaisin«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

## Kieli

Voit valita X10-laitteen kielen tässä ohjelmavaiheessa.

**Esimerkki:** Näin muutat kielen »Suomi« kieleksi »English«.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.  
»Huoltotila«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Valitse kieli« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Valitse kieli«.
- ▶ Pyyhkäise näytön yli, niin että haluttu kieli, esim. »English«, näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Save«.  
Näyttöön tulee lyhyesti näkyviin »Saved«.  
»Choose language«
- ▶ Kosketa niin monta kertaa kohtaa »Back«, että aloitusnäyttö on taas näkyvissä.

## Aloitusnäytön mukauttaminen

Ohjelmavaiheessa »Koneen asetukset« / »Aloitusnäyttö« voit määrittellä, kuinka monta tuotetta (2, 5 vai 8) aloitusnäytössä näkyy.

**Esimerkki:** Näin muutat aloitusnäytös näkymäksi 5 tuotetta.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Kosketa kohtaa » P «.  
»Huoltotila«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.  
»Sammuta jälkeen«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Aloitusnäyttö« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Aloitusnäyttö«.
- ▶ Pyyhkäise näytön yli, kunnes esim. »5 tuotetta« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »Tallenna«.  
Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

sv

no

da

fi

## 5 Huolto

X10-laitteessa on seuraavat huolto-ohjelmat valmiina:

- Huuhtele laite (»**Huuhtele**«)
  - Huuhtele yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä
  - Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (»**Pese maito:**«)
  - Vaihda suodatin (»**Vaihda suodatin**«) (vain, jos suodatin on aktivoitu)
  - Puhdista laite (»**Pese**«)
  - Tee laitteelle kalkinpoisto (»**Kalkinpoisto**«)
- i** Suorita kulloinenkin hoito-ohjelma aina heti, kun sitä pyydetään.
- i** Suorita hygieniasyistä maitojärjestelmäpuhdistus **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

### Laitteen huuhtelu



Voit käynnistää huuhtelun koska tahansa manuaalisesti.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »**P**«.  
»**Huoltotila**«
- ▶ Kosketa kohtaa »**Huoltotila**«.  
»**Pese**«
- ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »**Huuhtele**« näkyy keskellä.
- ▶ Kosketa kohtaa »**Huuhtele**« huuhteluvaiheen käynnistämiseksi.  
»**Huuhtelee.**«, »**Maitopuoli huuhtelee.**«, vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta.  
Huuhtelu pysähtyy automaattisesti. X10 on taas käyttövalmis.

### Automaattinen maitojärjestelmähuuhtelu

**15 minuutin** kuluttua maidon valmistuksen jälkeen tapahtuu aina maitojärjestelmän **automaattinen** huuhtelu. Aseta siksi aina astia yhdistelmäsuuttimen alle maidon valmistamisen jälkeen.



## Maitojärjestelmän puhdistus

### HUOMIO

Jotta yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä toimisi moitteettomasti, se on puhdistettava **päivittäin**, kun olet valmistanut maitoa.

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.


- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**i** JURAn maitojärjestelmän puhdistusainetta on saatavana erikoisliikkeistä.

**i** Käytä maitojärjestelmäpuhdistukseen toimitukseen sisältyvää säiliötä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Näytössä lukee »Pese maitojärjestelmä«.

- ▶ Kosketa kohtaa »Pese maitojärjestelmä«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Pese maito:«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- ▶ »Pesuneste maitoj.« / »Yhdistä maitoletku«
- ▶ Irrota maitoletku maitosäiliöstä tai maidonjäähdyttimestä.
- ▶ Lisää mittakorkillinen maitojärjestelmän puhdistusainetta säiliön **taempaan** osaan.

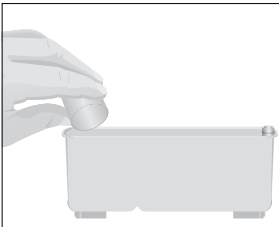

- ▶ Aseta säiliö yhdistelmäsuuttimen alle ja liitä maitoletku säiliöön.

**i** Maitoletkussa on oltava liitoskappale, jotta se voidaan liittää oikein säiliöön.

- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.
- ▶ »Pese maitojärjestelmää.«, yhdistelmäsuutin ja maitoletku puhdistetaan.
- ▶ Vaihe pysähtyy automaattisesti. X10 on taas käyttövalmis.






sv

no

da

fi

## Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu

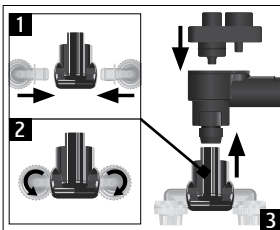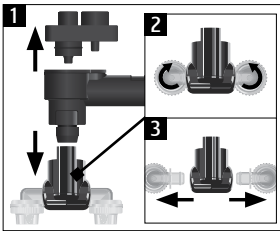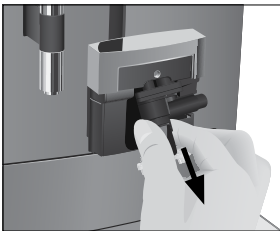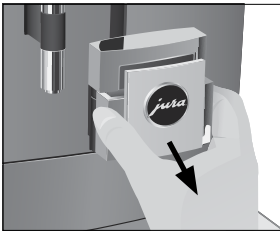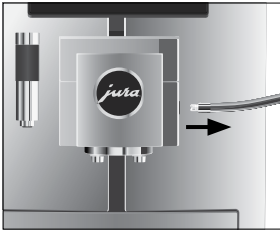

Jotta yhdistelmäsuutin toimii häiriöttä ja hygieenisesti, irrota ja huuhtele se **päivittäin** maitoa valmistettuasi.

- ▶ Irrota maitoletku ja huuhtele se perusteellisesti juoksevilla vedellä.




- ▶ Ota yhdistelmäsuuttimen kansi etukautta pois.

- ▶ Ota maitojärjestelmä yhdistelmäsuuttimesta.

- ▶ Pura maitojärjestelmä erillisiin osiin.

- ▶ Huuhtele kaikki osat juoksevilla vedellä. Jos maitojäämät ovat kuivuneet tiukasti kiinni, aseta erilliset osat ensin liuokseen, jossa on 250 ml kylmää vettä ja 1 mittakorkillinen JURA -maitojärjestelmän puhdistusainetta. Huuhtele erilliset osat lopuksi huolellisesti.

- ▶ Kokoja maitojärjestelmä uudestaan.

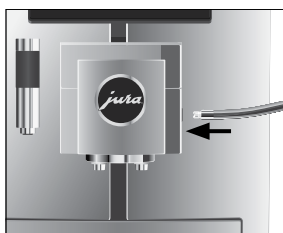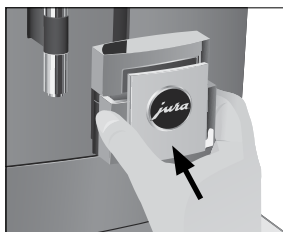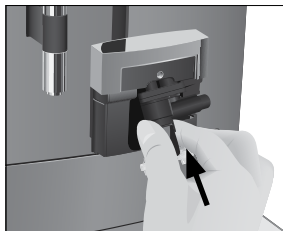

## Suodattimen asennus/ vaihto

X10-laitteelle ei tarvitse tehdä kalkinpoistoa, jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa.

- i** Kun suodatinpatruunan vaikutus on loppunut (riippuu asetetusta veden kovuudesta), X10 vaatii suodattimen vaihtoa.
- i** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunoita on saatavissa erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Näytössä näkyy »Vaihda vedens.« (jos suodatinta jo käytetään).

- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Käännä suodatinpidike ylös ja irrota **vanha** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna.

SV

no

da

fi



- ▶ Aseta **uusi** CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna vesisäiliöön kevyesti painamalla.
- ▶ Sulje suodatinpidike. Se lokahtaa kuuluvasti paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.

**i** Laite tunnistaa automaattisesti, että suodatinpatruuna on juuri asetettu paikalleen / vaihdettu.

»Käytä vedensuodatinta« / »Tallennettu«

»Vedensuodatinta aktivoidaan.«, suodatin huuhdellaan. Vesi valuu suoraan ylimääräisen veden astiaan.

»Tyhjennä tippakaukalo.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Aloitusnäyttö näkyy näytössä. X10 on taas käyttövalmis.

## Laitteen puhdistaminen

Kun juomia on valmistettu 180 tai käynnistyshuuhteluja on tehty 80, X10 ilmoittaa puhdistuksen tarpeesta.

### HUOMIO

Väärän puhdistusaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**i** Puhdistusohjelma kestää n. 20 minuuttia.

**i** Älä keskeytä puhdistusohjelmaa. Keskeyttäminen heikentää puhdistuksen laatua.

**i** JURA-puhdistustabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä. Näytössä lukee »Suorita pesu.«.

- ▶ Kosketa kohtaa »Suorita pesu.«.

»Pesu«

- ▶ Kosketa kohtaa »Pesu«.

- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.

»Tyhjennä kahvipurusäiliö.«

- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.



- ▶ Aseta astia yhdistelmäsuuttimen alle.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.  
»Laitetta pestään.«, vettä valuu yhdistelmäsuuttimesta.  
Vaihe keskeytyy, »Lisää pesutabletti.«.
- ▶ Avaa puhdistustabletin täyttösuppilon kansi.
- ▶ Pistä JURA-puhdistustabletti täyttösuppiloon.
- ▶ Sulje täyttösuppilon kansi.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.  
»Laitetta pestään.«, vettä valuu useita kertoja yhdistelmäsuuttimesta.  
Vaihe pysähtyy automaattisesti.  
»Tyhjennä kahvipurusäiliö.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
Puhdistus on päätetty. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

## Laitteen kalkinpoisto

X10 kalkkeutuu käytön mukaan ja ilmoittaa automaattisesti kalkinpoiston tarpeesta. Kalkkeutuminen riippuu käytetyn veden kovuudesta.

**i** Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, näyttöön ei tule vaatimusta kalkinpoistosta.

**⚠ HUOMIO** Kalkinpoistoaineen joutuminen iholle tai silmiin voi aiheuttaa ärsytystä.

- ▶ Vältä kosketusta ihon ja silmien kanssa.
- ▶ Huuhtelee kalkinpoistoaine pois puhtaalla vedellä. Käänny lääkärin puoleen, jos ainetta joutuu silmiin.

**HUOMIO** Väärin kalkinpoistoaineen käyttö voi aiheuttaa vaurioita laitteeseen ja jäämiä veteen.

- ▶ Käytä ainoastaan alkuperäisiä JURA-huoltotuotteita.

**HUOMIO** Jos kalkinpoisto keskeytetään, laite saattaa vaurioitua.

- ▶ Suorita kalkinpoisto kokonaan loppuun.

sv

no

da

fi


**HUOMIO** Jos kalkinpoistoainetta joutuu herkille pinnoille (esim. marmorille), voi aiheutua vaurioita.

- ▶ Poista roiskeet heti.

- i** Kalkinpoisto-ohjelma kestää n. 45 minuuttia.
- i** JURA-kalkinpoistotabletteja on saatavilla erikoisliikkeistä.

**Edellytys:** Aloituspöytä näkyy näytössä. Näytössä lukee »Suorita kalkinpoisto.«.

- ▶ Kosketa kohtaa »Suorita kalkinpoisto.«.  
»Kalkinpoisto«
- ▶ Kosketa kohtaa »Kalkinpoisto«.
- ▶ Kosketa kohtaa »Aloita«.  
»Tyhjennä tippakaukalo.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
»Lisää kalkinpoistoaine vesisäiliöön.«
- ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täydellisesti 600 ml:aan vettä. Tämä voi kestää joitakin minuutteja.
- ▶ Lisää liuos **tyhjiin** vesisäiliöön ja aseta vesisäiliö paikalleen.

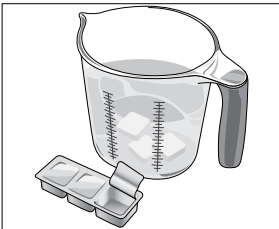

- ▶ Aseta yhdistelmäsuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia.
- ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.  
»Kalkinpoistoa suoritetaan.«, vettä valuu useita kertoja kuumavesi- ja yhdistelmäsuuttimesta ylimääräisen veden astiaan.  
Vaihe keskeytyy, »Tyhjennä tippakaukalo.«
- ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.  
»Täytä vesisäiliö« / »Huuhtelee vesisäiliö«.



- ▶ Tyhjennä astiat ja aseta ne takaisin yhdistelmäsuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle.
  - ▶ Irrota vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.
  - ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.
  - ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
  - ▶ »Kalkinpoistoa suoritetaan.«, kalkinpoistovaihetta jatketaan. Vettä valuu useita kertoja kuumavesi- ja yhdistelmäsuuttimesta ylimääräisen veden astiaan.
  - ▶ »Tyhjennä tippakaukalo.«
  - ▶ Tyhjennä ylimääräisen veden astia ja kahvinporosäiliö ja aseta ne takaisin paikalleen.
- Kalkinpoisto on päätetty. Aloitusnäyttö näkyy näytössä.


**i** Jos kalkinpoisto keskeytyy odottamattomasti, huuhtele vesisäiliö huolellisesti.

## Papusäiliön puhdistaminen

Kahvipavuissa saattaa olla ohut rasvakerros, joka tarttuu papusäiliön seinämiin ja arominsuojakanteen. Tällaiset jäämät voivat vaikuttaa negatiivisesti kahvin laatuun. Puhdista siksi papusäiliö ja arominsuojakansi ajoittain.

Papusäiliön kansi voidaan lukita (avain sisältyy toimitukseen).

**Edellytys:** Näytössä lukee »Täytä papusäiliö.«.

- ▶ Kytke laite pois päältä Päälle/Pois-näppäimellä .
- ▶ Irrota arominsuojakansi.
- ▶ Puhdista papusäiliö kuivalla, pehmeällä liinalla.
- ▶ Täytä papusäiliö pavuilla ja sulje arominsuojakansi.

## Vesisäiliön kalkinpoisto

Vesisäiliö voi kalkkeutua. Tee vesisäiliölle kalkinpoisto ajoittain häiriöttömän toiminnan varmistamiseksi.

- ▶ Irrota vesisäiliö.
- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, poista se.
- ▶ Liuota 3 JURA-kalkinpoistotablettia täyteen vesisäiliöön.
- ▶ Anna kalkinpoistoliuoksen vaikuttaa vesisäiliössä useita tunteja (esim. yön yli).
- ▶ Tyhjennä vesisäiliö ja huuhtele se perusteellisesti.

sv

no

da

fi

- ▶ Jos käytät CLARIS Pro Smart -suodatinpatruunaa, aseta se takaisin paikalleen.
- ▶ Täytä vesisäiliö puhtaalla, kylmällä vedellä ja aseta se takaisin paikalleen.



## 6 Ilmoitukset näytössä

Ilmoitus	Syy/seuraus	Toimenpide
»Täytä vesisäiliö.«	Vesisäiliö on tyhjä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Täytä vesisäiliö (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Vesisäiliön täyttäminen«).
»Tyhjennä kahvipurussäiliö.« / »Tyhjennä tippakaukalo.«	Kahvinporosäiliö on täynnä. / Ylimääräisen veden astia on täynnä. Valmistus ei ole mahdollista.	► Tyhjennä kahvinporosäiliö ja ylimääräisen veden astia (katso luku 3 »Päivittäinen käyttö – Päivittäinen hoito«).
»Tippakaukaloa ei asennettu.«	Ylimääräisen veden astia ei ole oikein tai ollenkaan paikallaan. Valmistus ei ole mahdollista.	► Aseta ylimääräisen veden astia paikalleen.
»Täytä papusäiliö.«	Papusäiliö on tyhjä. Et voi valmistaa kahvijuomia, kuuman veden ja maidon valmistus on mahdollista.	► Täytä papusäiliö (katso luku 1 »Valmistelut ja käyttöönotto – Papusäiliön täyttäminen«)
»Pese maitojärjestelmä«	X10 vaatii maitojärjestelmäpuhdistusta.	► Suorita maitojärjestelmäpuhdistus (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).
»Vaihda vedens.«	Suodatinpatruunan vaikutus on loppunut.	► Vaihda CLARIS-suodatinpatruuna Pro Smart (katso luku 5 »Huolto – Suodattimen asennus/vaihto«).
»Suorita pesu.«	X10 vaatii puhdistusta.	► Tee puhdistus (katso luku 5 »Huolto – Laitteen puhdistaminen«).
»Suorita kalkinpoisto.«	X10 vaatii kalkinpoistoa.	► Tee kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Laitteen kalkinpoisto«).


sv

no

da

fi

## 7 Häiriöiden korjaaminen

Ongelma	Syy/seuraus	Toimenpide
Maidon vaahdottamisessa ei muodostu riittävästi vaahtoa tai maitoa roiskuu yhdistelmäsuutimesta.	Yhdistelmäsuutin on likainen.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista yhdistelmäsuuttimen maitojärjestelmä (katso luku 5 »Huolto – Maitojärjestelmän puhdistus«).</li> <li>▶ Pura ja huuhtele yhdistelmäsuutin (katso luku 5 »Huolto – Yhdistelmäsuuttimen irrottaminen ja huuhtelu«).</li> </ul>
	Maidon tai maitovaahdon lämpötila on asetettu liian korkeaksi.	▶ Aseta kyseisen tuotteen maidon tai maitovaahdon lämpötila matalammaksi.
Kahvia valmistettaessa kahvia valuu vain tipoitain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi ja tukkii järjestelmän.	▶ Aseta jauhin karkeammalle (katso luku 2 »Valmistus – Jauhimen säätäminen«).
»Täytä vesisäiliö« ei näy näytössä, vaikka vesisäiliö on tyhjä.	Vesisäiliö on hyvin kalkkeutunut.	▶ Tee vesisäiliölle kalkinpoisto (katso luku 5 »Huolto – Vesisäiliön kalkinpoisto«).
Jauhin pitää erittäin kovaa ääntä.	Jauhimessa on vieraita esineitä.	▶ Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).
»Error 2« tai »Error 5« näkyy näytössä.	Jos laite on ollut pitkään kylmässä, lämmitys voi olla estetty turvallisuus-syistä.	▶ Lämmitä laite huoneenlämmössä.
Näytössä näkyy muita »Error«-ilmoituksia.	–	▶ Kytke X10 pois päältä Päälle/ Pois-näppäimellä  . Ota yhteyttä maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

**i** Jos häiriöitä ei voi korjata, ota yhteyttä oman maasi asiakaspalveluun (katso luku 11 »JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset«).

## 8 Kuljetus ja ympäristöä koskevien säännösten mukainen hävittäminen

### Kuljetus / Järjestelmän tyhjentäminen



Säilytä X10-laitteen pakkaus. Sitä voidaan käyttää kuljetussuojana.

X10 on suojattava pakkaselta kuljetuksen aikana, ja tämän takia laite on tyhjennettävä.

**Edellytys:** Aloitusnäyttö näkyy näytössä.

- ▶ Irrota maitoletku yhdistelmäsuuttimesta.
  - ▶ Aseta yhdistelmäsuuttimen ja kuumavesisuuttimen alle astia.
  - ▶ Kosketa kohtaa » P «.
  - ▶ »Huoltotila«
  - ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Koneen asetukset« näkyy keskellä.
  - ▶ Kosketa kohtaa »Koneen asetukset«.
  - ▶ »Sammuta jälkeen«
  - ▶ Pyyhkäise näytön yli niin, että »Tyhjennä järjestelmä« näkyy keskellä.
  - ▶ Kosketa kohtaa »Tyhjennä järjestelmä«.
  - ▶ »Tyhjennä järjestelmä« / »Poista vesisäiliö.«
  - ▶ Irrota vesisäiliö ja tyhjennä se.
  - ▶ Kosketa kohtaa »Seuraava«.
- Yhdistelmäsuuttimesta ja kuumavesisuuttimesta ulos tulee ulos vettä ja höyryä niin kauan, kunnes järjestelmä on tyhjä. X10 on pois päältä.

### Hävittäminen

Hävitä vanhat laitteet ympäristöä koskevien säännösten mukaan.



Vanhoissa laitteissa on arvokkaita, kierrätykseen sopivia materiaaleja, jotka on hyödynnettävä. Hävitä vanhat laitteet tämän takia sopivaa keräysjärjestelmää käyttäen.

sv

no

da

fi

## 9 Tekniset tiedot

Jännite	220–240 V ~, 50 Hz
Teho	1450 W
Ympäristöolosuhteet	Ilmankosteus maks. 80 % Ympäristön lämpötila 10–35 °C
Äänenpainetaso	≤ 70 dB
Vaatumustenmukaisuusmerkki	<b>CE</b>
Pumpun paine	staattinen maks. 15 bar
Vesisäiliön tilavuus (ilman suodatinta)	5 l
Papusäiliön tilavuus	1000 g
Kahvinporosäiliön tilavuus	maks. 40 annosta
Johdon pituus	n. 1,2 m
Paino	n. 14 kg
Mitat (L × K × S)	37,3 × 47 × 46,1 cm

### Langattomat yhteydet:

CLARIS Smart -suodatinpatruuna (RFID-teknologia)	Taajuuskaista 13,56 MHz Suurin lähetysteho < 1 mW
JURA Smart Connect (Bluetooth-yhteys)	Taajuuskaista 2,4 GHz Suurin lähetysteho < 1 mW

Huomautus tarkastajalle (standardin DIN VDE 0701-0702 mukainen määräaikaistarkastus): Keskeinen maadoituspiste sijaitsee laitteen takaosassa aivan verkkojohtoliitännän vieressä.

## 10 Hakemisto

### A

- Aloituspöytäkirjan mukauttaminen 175
- Arominsuojakansi
  - Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 148
- Asetukset
  - Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 167
- Asiakaspalvelu 192
- Automaattinen poiskytkentä 170

### B

- Bluetooth 158, 188

### C

- Caffè Barista 162
- Cappuccino 161
- Cappuccino-puhdistus
  - Maitojärjestelmän puhdistus 177
- CLARIS Pro Smart -suodatinpatruuna
  - Asennus 179
  - Vaihto 179

### E

- Energiansäästötila 171
- Ensimmäinen käyttöönotto 155
- Espresso 160
  - Kaksi espressoa 161
- Espresso doppio 162
- Espresso macchiato 161
- EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus 192

### F

- Flat white -kahvi 161

### H

- Häiriöiden korjaaminen 186
- Hävittäminen 187
- Hoito
  - Päivittäinen hoito 164
  - Säännöllinen hoito 165
- Huolto 176
  - Päivittäinen hoito 164
  - Säännöllinen hoito 165
- Huoltoliitäntä 149
- Huuhtelu
  - Laite 176

### I

- Ilmoitukset näytössä 185
- Internet 154

### J

- Järjestelmän tyhjentäminen 187
- Jauhatusaste
  - Jauhatusasteen säätöpyörä 149
  - Jauhimen säätäminen 162
- Jauhatusasteen säätöpyörä 149
- JURA
  - Internet 154
  - Yhteystiedot 192

### K

- Kahvi 160
  - Kaksi kahvia 161
- Kahvinporosäiliö 148
- Kaksi tuotetta 161
- Kalkinpoisto
  - Laite 181
  - Vesisäiliö 183
- Kansi 149
  - Vesisäiliö 148
- Käynnistys 164
- Käyttöönotto, ensimmäinen 155
- Keskeinen maadoituspiste 188
- Kieli 175
- Kosketusnäyttö 148, 154
- Kotisivu 154
- Kuljetus 187
- Kuppitaso 148
- Kuuman veden suutin 148
- Kuuma vesi 163

### L

- Laite
  - Huuhtelu 176
  - Kalkinpoisto 181
  - Käynnistys 164
  - Päivittäinen hoito 164
  - Poiskytkentä 166
  - Puhdistaminen 180
  - Säännöllinen hoito 165
  - Sijoittaminen 154

sv

no

da

fi

Langaton yhteys 153, 155, 158, 188  
Latte macchiato 161  
Lukitseminen  
    Ilmoitusten näyttö 171  
    Kerta-asetukset 171  
    Tuoteasetukset 171  
    Tuotekarusellinäkymä 171

## M

Maadoituspiste 188  
Määräysten mukainen käyttö 150  
Maito  
    Maidon liittäminen 157  
Maitojärjestelmä  
    Puhdistus 177  
Maitojärjestelmähuuhtelu 176  
Maitokahvi 161  
Musta tee 163

## N

Näppäin  
    Päälle/Pois-näppäin 149  
Näytön kirkkaus 173  
Näyttö  
    Kosketusnäyttö 148, 154  
Näyttö, ilmoitukset 185

## O

Oheislaitteen yhdistäminen 158  
Ohitusvesimäärä 162  
Ohjelmointitila 167  
    Aloitusnäytön mukauttaminen 175  
    Asetuksien palautus tehdasasetukseen 172  
    Automaattinen poiskytkentä 170  
    Energiansäästötila 171  
    Kieli 175  
    Näytön kirkkaus 173  
    Toimintojen lukitseminen 171  
    Tuoteasetukset 168  
    Veden kovuuden asettaminen 174  
    Vesimäärän yksikkö 173  
Ongelmat  
    Häiriöiden korjaaminen 186  
Osoitteet 192

## P

Päivittäinen hoito 164  
Papusäiliö  
    Papusäiliö, jossa arominsuojakansi 148  
    Puhdistaminen 183  
    Täyttäminen 155  
Pieni kannullinen kahvia 160  
Pikaohje 154  
Poiskytkentä 166  
    Automaattinen poiskytkentä 170  
Puhdistaminen  
    Laitte 180  
    Papusäiliö 183  
Puhelinnumero 192  
Pysyvät asetukset ohjelmointitilassa 167

## R

Ristretto 160, 161  
    Kaksi ristrettoa 161  
Rotary Selection 159

## S

Säännöllinen hoito 165  
Sähköliitäntä  
    Tekniset tiedot 188  
Sijoittaminen  
    Laitteen sijoittaminen 154  
Smart Connect -lähetin 149, 158  
Suodatin  
    Asennus 179  
    Vaihto 179  
Suutin  
    Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 148  
    Kuumen veden suutin 148  
Symbolien kuvaukset 147

## T

Täyttäminen  
    Papusäiliö 155  
    Vesisäiliö 164  
Täyttösuppilo  
    Puhdistustabletin täyttösuppilo 149  
Tehdasasetus  
    Asetuksien palautus tehdasasetukseen 172  
Tekniset tiedot 188  
Tukinumero 192

Tuoteasetukset 168  
 Muuttaminen 168  
 Tuoteasetuksien muuttaminen 168  
 Tuotekarusellinäkymä 159  
 Tuplatuote 161  
 Turvallisuus 150  
 Turvallisuusohjeita 150

## V

Vaatumustenmukaisuusvakuutus 192  
 Valmistus 159, 161  
 Cappuccino 161  
 Espresso 160  
 Espresso doppio 162  
 Espresso macchiato 161  
 Flat white -kahvi 161  
 Kahvi 160  
 Kaksi espressoa 161  
 Kaksi kahvia 161  
 Kaksi kahviuomaa 161  
 Kaksi ristrettoa 161  
 Kuuma vesi 163  
 Latte macchiato 161  
 Lungo Barista 162  
 Maitokahvi 161  
 Musta tee 163  
 Napin painalluksella 159  
 Pieni kannullinen kahvia 160  
 Ristretto 160  
 Tuotekarusellin kautta 159  
 Vihreä tee 163  
 Valmistusmahdollisuudet 159  
 Veden kovuus  
 Veden kovuuden asettaminen 174  
 Veden kovuuden määrittäminen 155  
 Verkkojohto 148  
 Verkkosivusto 154  
 Vesimäärän yksikkö 173  
 Vesisäiliö 148  
 Kalkinpoisto 183  
 Täyttäminen 164  
 Viat  
 Häiriöiden korjaaminen 186  
 Vihreä tee 163

## Y

Yhdistelmäsuutin  
 Irrrottaminen ja huuhtelu 178  
 Korkeussäädettävä yhdistelmäsuutin 148  
 Yhteystiedot 192  
 Ylimääräisen veden astia 148  
 Alusta 148  
 Ylimääräisen veden astian alusta 148

sv

no

da

fi

## 11 JURA-yhteystiedot / Oikeudelliset huomautukset

### JURA-huoltoliikkeesi



JURA Elektroapparate AG  
 Kaffeeweltstrasse 10  
 CH-4626 Niederbuchsiten  
 Puh. +41 (0)62 38 98 233  
[jura.com](http://jura.com)

- Direktiivit** Laite on seuraavien direktiivien mukainen:
- 2006/42/EY – Konedirektiivi
  - 2014/30/EU – Sähkömagneettinen yhteensopivuus
  - 2009/125/EY – Energiadirektiivi
  - 2011/65/EU – RoHS-direktiivi
  - 2014/53/EU – Radiolaitedirektiivi

Yksityiskohtaisen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen X10-laitteesta löydät sivulta [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

- Tekniset muutokset** Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. Tässä käyttöohjeessa käytetty kuvitus on tyyliteltyä, eikä siinä esitetä laitteen alkuperäisiä värejä. X10-laite voi olla yksityiskohdiltaan erilainen.

- Palaute** Mielipiteesi on meille tärkeä! Käytä sivustolla [jura.com](http://jura.com) annettuja yhteydenottomahdollisuuksia.

- Tekijänoikeudet** Käyttöohjeessa on tietoja, jotka on suojattu tekijänoikeudella. Ohjeen kopioiminen tai kääntäminen toiselle kielelle on kiellettyä ilman JURA Elektroapparate AG:ltä etukäteen saatua kirjallista lupaa.